



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN TERMINAL DE DIRECCIÓN



Este instructivo constituye una guía para la instalación adecuada de los Terminales de Dirección como se muestra en la parte superior derecha.

Herramientas requeridas:

CEPILLO DE
ALAMBRE



ACEITE
PENETRANTE



LLAVE BOCA
FIJA



EXTRACTOR DE
TERMINALES



ALICATES Ó
PINZAS



Para el cambio de los terminales, se debe retirar la llanta, esto se hace para un mejor acceso a las piezas.

1. Bloquee el vehículo
2. Afloje las tuercas que sujetan las llantas sin quitarlos completamente
3. Levante el vehículo, en gato hidráulico o elevador hidráulico
4. Termine de retirar las tuercas
5. Sacar la rueda



Limpiar el perno y soltar la tuerca de la terminal sin sacarla completamente.



Libere el ajuste de la terminal con la porta mangueta usando un extractor, termine de retirar la tuerca del perno.




Medir la distancia de las roscas de unión de la terminal y el axial.



Soltar la tuerca y desenroscar del terminal axial.



Marque la medida antes tomada en el axial e instale la terminal de dirección hasta la marca.

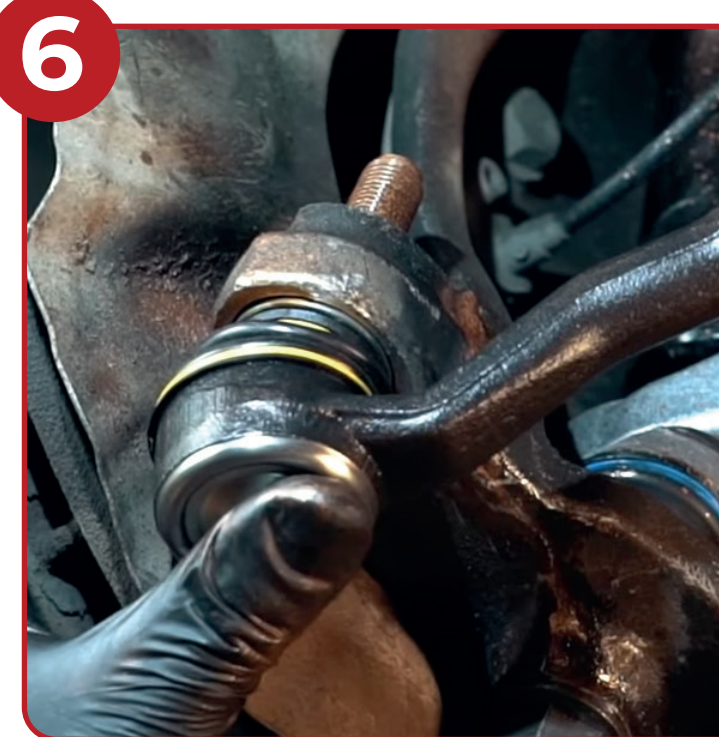

Se ubica nuevamente en la porta mangueta y se ajusta la tuerca del perno.

IMPORTANTE

- Se deben cambiar los terminales de dirección por parejas, porque son elementos que están sometidos al mismo esfuerzo de trabajo.
- Una vez realizado el proceso de cambio de terminales de dirección se recomienda realizar la alineación del vehículo.

IDES-TD_007-03



FABRICANTES DE
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN



www.tnk.com.co
N° Colombia:
+57 (601) 8267126

